

# Craft shelf 3

# Craft shelf 4



## Recommended Use

These items are intended for the storage and display of arts and craft materials. They may also be used in other interest areas for other items e.g. maths and sciences. They can be used with the Craft counter tops.

### ⚠ WARNING

- ▲ These products are intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

### ⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. These products are not waterproof.

### H575 Craft Shelf 3 with Totes or


**Baskets** includes:

- 1 H555 Craft Shelf 3
- 6 Deep totes or 6 Deep baskets in a separate carton

### H576 Craft Shelf 4 with Totes or

**Baskets** includes:

- H556 Craft Shelf 4
- 8 Deep totes, or 8 Deep baskets in a separate carton

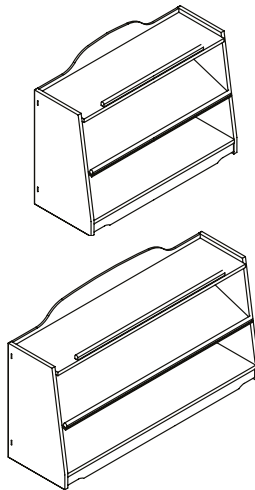

If your shipment is incomplete, please call Customer Service.

## Accessories

Roomscapes Posts are available to connect Craft shelves to other Roomscapes items

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks and loose or missing parts. Remove Products from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

## Construction

The wooden components are manufactured from solid birch and birch plywood protected with a child-safe finish.

## User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

## Connection to Roomscapes items

Craft shelves can be connected to Roomscapes posts, panels, and furniture. The posts attach to the plastic couplings that are on the sides of the units.

For more information on Roomscapes connecting system, see the Roomscapes Product Guide F601 supplied by Community Playthings with every Roomscapes order.

## Mobility

It is important to understand how to operate the mobility feature, which can be easily engaged, and disengaged using the following procedure:

1. With one person at each end of the unit, tip slightly forward or back, allowing the toe trim to pivot.
2. One person keeps the item tipped, while the other rotates the toe trim to the desired position by pulling or pushing on one of the handholds at each end of the toe trim. (Figure A)

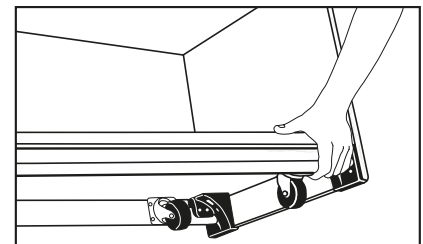


Figure A

3. Tip the unit slightly to the other side and repeat the procedure with the other toe trim.

### ⚠ CAUTION

- ▲ Never change the position of the toe trim with less than two people.
- ▲ Always use the handholds provided at each end of the toe trim. (Figure A)
- ▲ After disengaging the wheels, give item a small sideways push to settle the wheels into place. You will notice the item sitting down securely on its glides.
- ▲ Never adjust mobility with children near by.

## Ordering parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

# IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2013 by Community Products (UK) Ltd  
MM01 Eu 0573 Revision 02

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Kreativ-Regal 3 Kreativ-Regal 4



## Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind für die Aufbewahrung und Bereitstellung von Kunst- und Bastelmaterialien bestimmt. Sie können auch in anderen Bereichen für andere Materialien verwendet werden, etwa im Bereich Mathematik und Naturkunde.

Die Kreativ-Regale können zusammen mit Regalaufsätzen verwendet werden.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für den Innengebrauch. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

#### H575 Kreativ-Regal 3 mit Kästen oder Körben

Beinhaltet:

- H555 Kreativ-Regal 3
- Zusätzlicher Karton enthält: 6 tiefe Kästen oder 6 tiefe Körbe

#### H576 Kreativ-Regal 4 mit Kästen oder Körben

Beinhaltet:

- H556 Kreativ-Regal 4
- Zusätzlicher Karton enthält: 8 tiefe Kästen oder 8 tiefe Körbe.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

### Zubehör

Roomscapes Pfosten sind erhältlich, um Kreativ-Regale mit anderen Roomscapes-Elementen zu verbinden.

### Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile hin. Stellen Sie das Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

### Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

### Konstruktion

Aus Holz bestehende Teile sind aus massivem Birkenholz und Birkenperrholz hergestellt und mit einem kindersicheren Lack auf Wasserbasis versiegelt.

### Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Verbinden mit Roomscapes-Elementen

Kreativ-Regale können mit Roomscapes Pfosten, Paneelen und Möbeln verbunden werden. Die Pfosten werden mit den Kunststoff-Verbindungsstücken befestigt, die an beiden Seiten des Regals angebracht sind.

Mehr Informationen zum Roomscapes-System erhalten Sie in der Roomscapes-Gebrauchsanleitung F601, die von Community Playthings bei jeder Lieferung von Roomscapes-Elementen beigelegt wird.

## Mobilität

Es ist wichtig, dass Sie die Mobilitätseinrichtung verstehen, die Sie schnell und einfach ein- und ausklappen können, wenn Sie sich an die folgenden Punkte halten:

1. Mit je einer Person an jedem Regalende das Regal leicht nach vorne oder nach hinten kippen, so dass die Fußleiste bewegt werden kann.
2. Eine Person hält das Regal gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position bringt. Dieses geschieht durch Ziehen oder Drücken an einem der Handgriffe am jeweiligen Ende der Fußleiste. (siehe Abbildung A)
3. Dann das Regal zur anderen Seite kippen und die andere Fußleiste heraus- oder wegklappen.

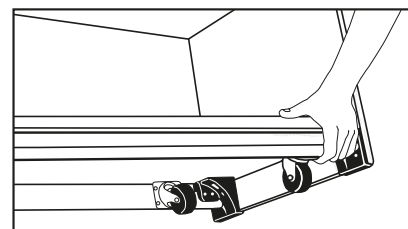


Abbildung A

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Verändern Sie niemals die Position der Fußleisten alleine. Es erfordert mindestens zwei Personen.
- ▲ Bitte stets die Handgriffe am jeweiligen Ende der Fußleiste benutzen. (siehe Abbildung A)
- ▲ Wenn die Rollen weggeklappt werden, bitte das Regal etwas seitlich anstoßen, so dass die Rollen in die richtige Position kommen und das Regal sicher auf den Leisten steht.
- ▲ Verändern Sie die Mobilitätseinrichtung nicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2013 by Community Products (UK) Ltd  
MM01 Eu 0573 Revision 02

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de