

Sand and water tables



Recommended use

Recommended for children ages 1 to 8 years.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Water is a drowning hazard. Do not leave pan of water unattended.

⚠ CAUTION

- ▲ Do not use the Sand & water table on a sloped or soft surface as it may make it unstable.
- ▲ Water on the floor is slippery. Clean up spills.

A631 Large clear table, A632 Large turquoise table, A634 Small clear table, A635 Small turquoise table: consists of table, pan, lid, four legs (two with wheels), and playshelf.


If your shipment is incomplete, please call Customer Service.

Table assembly

Adult assembly required.

There are two sets of holes so the table can be secured at two heights. The table may also be used without legs.

1. Position the table upside down, locating each leg on a pair of bolts.
2. The 2 wheeled legs should be attached at one end of the table and the 2 plain legs at the other.
3. The wheels should be on the outside of the table pointing forward. If not, exchange the position of the wheeled legs, and they will be correct.
4. Tighten the knobs to secure the legs.

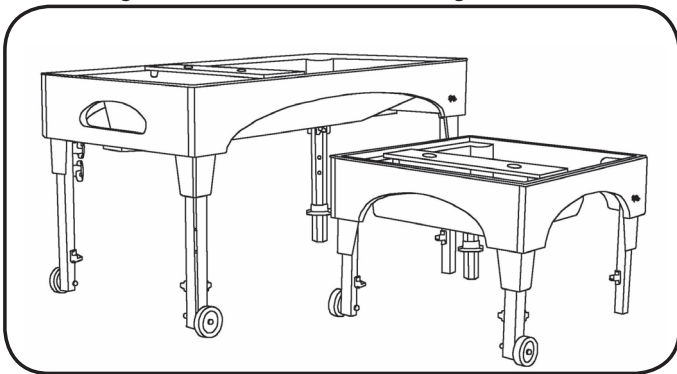

To raise or lower the unit:

1. Turn the table on its side or upside-down.
2. Undo the knobs attaching each leg, remove the leg and reposition on the other set of holes.
3. Tighten the knobs to secure the legs.

Storage

The sand and water table and accessories should be stored indoors with the pan empty of water.

Operation

The drain hose has a screw cap and there is a bung in the pan. Raise one end of the pan to completely drain it. Always use the bung especially as it prevents sand and other materials from blocking the drain hose. Dry the wooden components after use.

Accessories

A637 Canopy attaches to large table only. **A633 Large storage rack** or **A636 Small storage rack** mount between the legs of the appropriate size table. **A638 Flow pan** and **A639 Extras kit**, consisting of a length of clear hose, funnel, pulley, mesh bag, can be used with any combination. **A672 Large clear pan, A673 Large turquoise pan, A674 Small clear pan, or A675 Small turquoise pan** can be purchased to replace a worn out pan. **A683 Long legs, 85 cm**, are four legs (two with wheels) which fit on any table enabling wheelchair access.

Maintenance

Every six months check that the leg knobs are tight.

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

The pan can be washed with soap or mild detergent and water. Disinfectants can be used. Do not use abrasive cleaners. Clean your table using a stiff brush and a minimum of soap and water. Dry thoroughly.

Construction

The frame and playshelf are made of resin impregnated plywood. The other wooden components are made of solid hardwood protected with a child-safe finish.

The pans and flowpan are made from engineering grade polymers.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2005 by Community Products (UK) Ltd
QB91 Eu 0369 Revision 06

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Sand und Wasser-Tische



Verwendungsrichtlinien

Für Kinder von 1-8 Jahren bestimmt.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt!

⚠ VORSICHT

- ▲ Benutzen Sie den Sand und Wasser-Tisch nicht auf einer abschüssigen oder weichen Oberfläche, da er sonst instabil werden könnte.
- ▲ Wasser kann Böden glatt und rutschig machen. Sorgen Sie daher dafür, dass Spritzer o.Ä. vom Boden weggewischt werden.

A631 Großer Sand und Wasser-Tisch, klar,
A632 Großer Sand und Wasser-Tisch, türkis,
A634 Kleiner Sand und Wasser-Tisch, klar
A635 Kleiner Sand und Wasser-Tisch, türkis:

Ein Tisch besteht aus jeweils einem Tischgestell, einer Wanne, einem Deckel, vier Beinen (davon zwei mit Rollen) und einer Spielplatte.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

Zusammenbau des Tisches


Aufbau nur von Erwachsenen.

Die Tischbeine haben je zwei Lochpaare, so dass der Tisch auf zwei unterschiedlichen Höhen festgestellt werden kann. Der Tisch kann auch ohne die hölzernen Beine verwendet werden.

1. Legen Sie das Tischgestell umgedreht auf den Boden und stecken Sie jedes Bein auf ein Schraubenpaar.
2. Die zwei Beine mit Rollen sollten an einem Ende des Tisches montiert werden, die beiden Beine ohne Rollen am anderen Ende.
3. Die Rollen sollten an der Außenseite des Tisches sein und nach vorne zeigen. Wenn dies nicht der Fall ist, tauschen Sie die Position der Beine mit Rollen aus. Dann sollten die Rollen in der richtigen Stellung sein.
4. Drehen Sie die Flügelmuttern fest, um die Beine sicher zu befestigen.

Höhenverstellung des Tisches

1. Drehen Sie den Tisch um oder legen Sie ihn auf die Seite.
2. Schrauben Sie die Flügelmuttern ab, mit denen die Beine befestigt sind. Nehmen Sie nun die Beine ab und befestigen Sie sie, indem Sie das Schraubenpaar durch das andere Lochpaar stecken.
3. Drehen Sie die Flügelmuttern fest, um die Beine sicher zu befestigen.

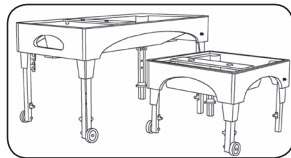

Aufbewahrung

Der Sand und Wasser-Tisch sollte in Innenräumen aufbewahrt werden. Es sollte sich kein Wasser in der Wanne befinden.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2005 by Community Products (UK) Ltd
QB91 Eu 0369 Revision 06



Benutzung

Der Schlauch zum Ablassen des Wassers hat eine Schraubkappe und in der Wanne ist ein Stopfen. Heben Sie die Wanne an einem Ende an, um sie völlig zu entleeren. Benutzen Sie immer den Stopfen, besonders wenn Sand oder andere Materialien in der Wanne sind, die den Schlauch verstopfen könnten. Trocknen Sie hölzerne Teile nach Benutzung ab.

Zubehör

A637 Sonnendach kann nur an großen Tischen angebracht werden. **A633 Großes Ablagegitter** oder **A636 Kleines Ablagegitter** wird zwischen den Beinen der entsprechenden Tischgröße eingelegt. **A638 Durchlaufwanne** und **A639 Zubehör-Set**, besteht aus einem Stück durchsichtigen Schlauches, Trichter, Seilzug und Netztasche. Kann mit allen Kombinationen benutzt werden. **A627 Große klare Wanne, A673 Große türkise Wanne, A674 Kleine klare Wanne, oder A675 Kleine türkise Wanne** können bestellt werden, um eine abgenutzte Wanne zu ersetzen. **A683 Lange Tischbeine (85 cm)**, sind vier Beine (davon zwei mit Rollen), die an den Tisch montiert werden können, um eine Benutzung durch Rollstuhlfahrer zu ermöglichen.

Wartung

Prüfen Sie alle sechs Monate, dass alle Flügelmuttern fest sitzen.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Brüche, lose oder fehlende Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Die Wanne kann mit Wasser und Spülmittel oder einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Desinfektion ist möglich. Keine Scheuermittel benutzen. Der Tisch kann mit einer festen Bürste und einem Minimum an Seife und Wasser gereinigt werden. Gut abtrocknen.

Konstruktion

Der Rahmen und die Spielplatte sind aus hochverdichtetem Kunstharzpressholz. Die anderen Holzkomponenten sind aus Hartholz, versiegelt mit einem kindersicheren Lack. Wanne und Durchlaufwanne sind aus hochwertigem Kunststoff.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer ihres Produktes angeben

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de