

# Changing table

## Recommended Use

The Community Playthings Changing table is suitable for changing the nappies of children up to 4 years of age. The Changing table conforms to EN12221: Changing Units - Safety requirements.

### **⚠ WARNING**

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Keep at least one hand on child at all times during changing to prevent accidental falls. The safety of the child is the responsibility of the care-giver.
- ▲ Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit.

## Assembly

Your Changing table comes assembled. The adjustable shelf or shelves are packaged separately in the main carton. The contoured pan is packed in a separate carton.

### **G268**

Changing table with steps, and 1 adjustable shelf includes:

- G260** Cabinet with steps
- G246** Contoured pan

### **G248**

Changing table with storage, and 2 adjustable shelves includes: **G240** Cabinet with storage

- G246** Contoured pan

## Accessories

The **G28** Wall mounted shelf is designed to be used with the Changing table. It offers shelf space with individual compartments that can be mounted within easy reach of the changing table.

**G245** Two additional removable shelves for the Changing table.

**G265** Two additional small shelves for the Changing table with storage (right hand compartment).

**G269** Extra Storage for **G268** includes  
2 Additional Shelves (G245)  
8 Deep Clear Trays


**G249** Extra Storage for **G248** includes

- 4 Additional Shelves (G245 and G265)
- 12 Deep Clear Trays

## Operation

### Steps (Optional):

To lower the steps push the thumb latch up and pull out and down on the handle.

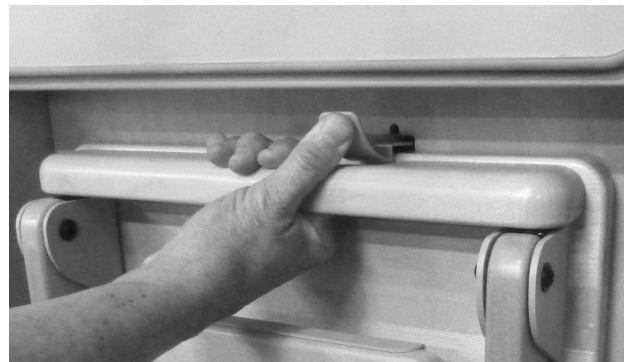

For safety, steps retract and latch automatically. Use the foot pedal provided to hold steps down as you guide the child up to the changing surface. When you remove your foot from the pedal, the steps will retract. When the child is ready to come down, lower the steps, place your foot on the pedal, and assist the child.

### **⚠ CAUTION**

- ▲ Make sure children are standing clear when the steps are being lowered and raised. A child on the floor could get pinched in the step mechanism.
- ▲ The wheels on the unit must be disengaged before the steps are used. (See hide-away wheels feature) Using the steps when the wheels are down could damage the steps.
- ▲ Load on the steps should not exceed 45 kilograms.

### **⚠ WARNING**

- ▲ Children must be assisted up the steps and onto the changing table.
- ▲ Steps must always retract. In no way should the care-giver cause the steps to remain down unassisted. If steps do not automatically retract, discontinue use and contact Customer Service.

## IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2011 by Community Products (UK) Ltd  
FS69 Eu 0514 Revision 07

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK


Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

## Hide-away wheels

The hide-away wheels can be engaged and disengaged using the following procedure:

1. With one person at each end, tip the unit slightly forward or back. This allows the toe trim to pivot.
2. While one person holds the item in the tipped position, the other rotates the toe trim by pulling or pushing on one of the hand-holds at either end of the toe trim to engage or disengage the wheels.
3. Tip the unit slightly to the other side and repeat the procedure with the other toe trim

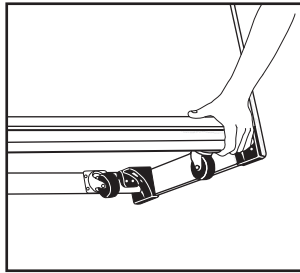

NOTE: To prevent objects from falling off shelves, tip unit back and engage the front wheels first. When disengaging wheels, tip unit forward, and release rear wheels first.

### **⚠ CAUTION**

- ▲ When engaging or disengaging the wheel system, always use two people. Failure to do this could cause back strain or pinching of your hands.
- ▲ Always use the hand-holds provided at each end of the toe trim.

### **⚠ WARNING**

- ▲ When moving the Changing table, always push from an end.
- ▲ Never move with children nearby.
- ▲ Always disengage wheels after moving.

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Occasionally use a light oil on the moving metal parts of the step assembly. Do not oil the plastic parts.

Over time the gas spring that lifts the steps may lose pressure. This could cause failure of the steps to close and latch. If this happens, call Customer Service for a replacement.

## Cleaning

Wipe wood surfaces with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish. Do not use solvent cleaners on any parts of your Changing table.

The contoured pan can be washed with soap or mild detergent and water. Iodine products will discolour the pan and pine oil based cleaners may weaken the surface. Do not use rubbing alcohol to clean the surface.

Steps should be wiped periodically to remove dirt or sand which may prevent the proper functioning of the moving parts.

## Construction

The wooden components are manufactured from solid birch and birch plywood protected with a child-safe finish.

The metal treads are finished with anti-slip paint.

## User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

## IMPORTANT

**Retain these instructions for future reference.**

© 2011 by Community Products (UK) Ltd  
FS69 Eu 0514 Revision 07

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Wickeltisch



## Verwendungsrichtlinien

Der Wickeltisch von Community Playthings eignet sich zum Wickeln von Kindern im Alter von bis zu vier Jahren. Der Wickeltisch entspricht EN12221: Wickeleinrichtungen – Sicherheitsanforderungen.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Halten Sie das Kind beim Wickeln zur Vermeidung von Stürzen stets mit mindestens einer Hand fest. Die Sicherheit des Kindes liegt in der Verantwortung der Erziehungsperson.
- ▲ Achten Sie auf Gefahren durch offenes Feuer und andere starke Hitzequellen – wie zum Beispiel Heizgeräte, Gaskamine usw. – in der Nähe des Wickeltisches.

## Zusammenbau

Der Wickeltisch wird fertig montiert geliefert. Das/die verstellbare(n) Regalbrett(er) ist/sind im Hauptkarton separat verpackt. Die Wanne ist in einem separaten Karton verpackt.

### G268

Wickeltisch mit Treppe und einem verstellbaren Regalbrett, enthält:

- G260** Schrank mit Treppe
- G246** Wanne

### G248

Wickeltisch ohne Treppe, mit zwei verstellbaren Regalbrettern, enthält:

- G240** Schrank ohne Treppe
- G246** Wanne

## Zubehör

Das Hängeregal G28 wurde zur Verwendung mit dem Wickeltisch konzipiert. Es bietet Stauraum mit individuell anpassbaren Fächern und lässt sich in bequemer Nähe zum Wickeltisch montieren.

**G245** Zwei zusätzliche herausnehmbare Regalbretter für den Wickeltisch.


**G265** Zwei zusätzliche kleine Regalbretter für den Wickeltisch ohne Treppe (rechtes Fach).

**G269** Extra Stauraum-Set für **G268** enthält:  
2 zusätzliche Regalbretter (G245)  
8 tiefe durchsichtige Kästen

**G249** Extra Stauraum-Set für **G248** enthält:  
4 zusätzliche Regalbretter (G245 und G265)  
12 tiefe durchsichtige Kästen

## Verwendung Treppe (optional):

Um die Treppe abzusenken, schieben Sie den Daumenriegel nach oben und ziehen Sie die Treppe am Griff nach außen und unten.

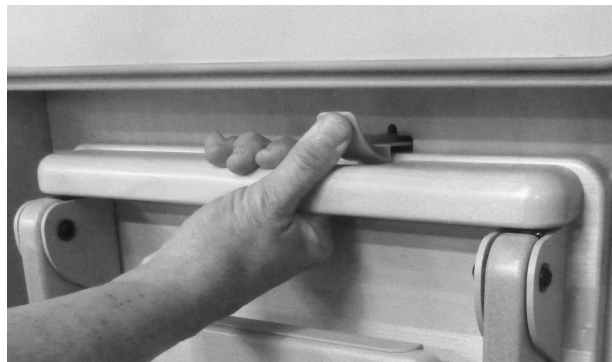

Die Treppe wird zur Sicherheit automatisch wieder zurückgezogen und verriegelt. Halten Sie die Treppe mit dem Fußhalter fest, während Sie dem Kind auf die Wickelfläche helfen. Sobald Sie den Fuß vom Halter nehmen, zieht sich die Treppe zurück. Wenn das Kind fertig zum Hinuntersteigen ist, senken Sie die Treppe ab, halten Sie sie am Halter mit dem Fuß fest und helfen Sie dem Kind.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Achten Sie darauf, dass die Kinder beim Anheben und Senken der Treppe ausreichend weit entfernt stehen. Für Kinder auf dem Boden besteht Klemmgefahr im Treppenmechanismus.
- ▲ Vor Verwendung der Treppe müssen die Rollen des Wickeltisches weggeklappt werden (siehe Beschreibung der wegklappbaren Rollen.) Wenn die Treppe mit ausgeklappten Rollen verwendet wird, kann sie zu Schaden kommen.
- ▲ Die Belastung der Treppe sollte 45 kg nicht überschreiten.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Helfen Sie den Kindern beim Hinaufsteigen auf die Treppe und den Wickeltisch.
- ▲ Die Treppe muss immer wieder eingefahren werden. Stellen Sie die Treppe auf keinen Fall unbeaufsichtigt in ausgefahrenem Zustand fest. Wenn sich die Treppe nicht automatisch einzieht, verwenden Sie sie nicht weiter und verständigen Sie den Kundendienst.

**WICHTIG** Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2011 by Community Products (UK) Ltd  
FS69 Eu 0514 Revision 07

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989


www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de

## Wegklappbare Rollen

Die wegklappbaren Rollen lassen sich mit dem folgenden Verfahren ein- und ausklappen:

1. Mit je einer Person an jedem Ende den Wickeltisch leicht nach vorne oder nach hinten kippen, so dass die Fußleiste bewegt werden kann.

2. Eine Person hält den Wickeltisch gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position bringt. Dieses geschieht durch Ziehen oder Drücken an einem der Handgriffe am jeweiligen Ende der Fußleiste.

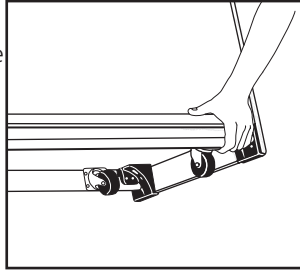

3. Dann den Wickeltisch zur anderen Seite kippen und die andere Fußleiste heraus- oder wieder wegklappen.

**HINWEIS:** Beim Herausklappen der Rollen bitte zuerst das Regal nach hinten kippen und die vordere Fußleiste herausklappen, damit nichts aus dem Regal fällt. Beim Einklappen der Rollen zuerst das Regal nach vorne kippen und die hintere Fußleiste umklappen.

### **⚠ VORSICHT**

- ▲ Klappen Sie die Rollen stets zu zweit aus oder ein, um Rückenschäden oder Handeinklemmung zu vermeiden.
- ▲ Verwenden Sie stets die Griffe an den beiden Enden der Fußleiste.

### **⚠ ACHTUNG**

- ▲ Schieben Sie den Wickeltisch stets von einer schmalen Seite aus.
- ▲ Verstellen Sie das Möbelstück nie, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- ▲ Klappen Sie nach dem Verschieben stets wieder die Rollen ein.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Schmieren Sie die beweglichen Metallteile der Treppe gelegentlich mit einem leichten Öl. Die Kunststoffteile dürfen nicht geölt werden.

Die Gasfeder zum Anheben der Treppe kann mit der Zeit an Druck verlieren, woraufhin sich die Treppe nicht mehr schließt und verriegelt. Bestellen Sie in diesem Fall beim Kundendienst ein Ersatzteil.

## Reinigung

Holzoberflächen mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger für irgendwelche Teile des Wickeltischs.

Die Wanne kann mit Seife oder mildem Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Jodhaltige Produkte verfärben die Wanne; Reinigungsmittel mit Kiefernöl können die Stabilität der Oberfläche beeinträchtigen. Reinigen Sie die Oberfläche nicht mit Alkohol.

Die Treppe sollte regelmäßig abgewischt werden, um Schmutz oder Sand zu entfernen, der die Funktion der beweglichen Teile beeinträchtigen kann.

## Konstruktion

Die Holzteile bestehen aus massiver Birke und Birke-Multiplex, geschützt durch kindersicheren Lack.

Die Metallschicht auf den Stufen ist rutschsicher gefärbt.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**