

# Outlast tables and seating



## Recommended Use

The Outlast tables and seating support many outdoor activities including eating, art projects, manipulative and dramatic play. They are available in Low, Medium, High and School heights, and can be used almost anywhere outdoors as a combined set or individually.

The smooth wooden table top provides a stable, gap-free work surface. The wide stance of the legs ensure stability and maximises leg room.

Seats and benches are wide and stable. Handles in the centre of their tops enable easy hauling. Detached from the tables, they promote open ended play and unlimited arrangements: at a picnic table, circled up for group gatherings, as balance beams, or for large muscle play.

## ⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Benches and seats are not designed to stack or nest.

## ⚠ CAUTION

- ▲ Benches and seats are heavy. Encourage cooperation to prevent injury.
- ▲ Adults are responsible to prevent tables, seats and benches from being used by children in unsafe combinations with other components.
- ▲ To prevent injury, caregivers and staff must familiarize themselves with these materials before giving children access to them.

## Accessories

Four lengths of table legs are available; for a table height of 40 cm, 45 cm, 50 cm or 55 cm.

## Assembly

Benches and seats come fully assembled. They come in four heights, 20 cm, 25 cm, 30 cm and 35 cm. Sets consist of four cartons: a table top, table legs and two benches or seats.

The tables comes in two cartons, one containing the table top, and the other containing:


- Four legs
- Four barrel bolts
- Four machine screws
- Two hex keys

If your shipment is incomplete, please call Customer Service.



Legs attach to plastic brackets.

1. Turn table upside down.
2. Slide legs all the way into brackets.
3. Insert bolts through aligned holes.
4. Tighten screws with hex keys provided.

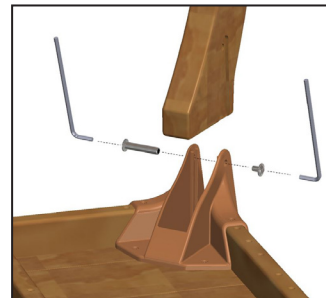

## ⚠ CAUTION

- ▲ Assembly to be carried out by a competent adult only. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

## Construction

The wooden components are manufactured from long lasting acetylated wood and finished with a nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used throughout and all end grain is protected by UV resistant plastic guards formulated to ensure long life in outdoor environments.

## Maintenance

The tables and seating can be left outside all year around. Acetylated wood weathers to a natural silver-grey if left untreated. Over time outdoor surfaces may darken with mildew. To remove, scrub with a cleansing agent. When dry, apply a nontoxic, penetrating stain, then apply a nontoxic mildewcide to minimise mildew growth.

If you wish to maintain the original finished look of the tabletop while using paint, protect the work surface with an appropriate cover. Scrubbing to remove paint stains may also remove some factory stain. However, this will not affect weatherproofing.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water.

## User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

## IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2016 by Community Products (UK) Ltd  
JV42 Eu 0479 Revision 01

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK  
Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Outlast Tische und Sitzmöbel

## Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Tische und Sitzmöbel eignen sich für zahlreiche Aktivitäten im Freien, wie z. B. Mahlzeiten, Kunstprojekte, Bastelspiele und Theater. Sie sind in den Höhen „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ und „Maxi“ erhältlich und können nahezu überall im Außenbereich eingesetzt werden – als Set oder einzeln.

Die glatte Tischplatte aus Holz bietet eine stabile Arbeitsfläche ohne Rillen. Die breite Standfläche der Tischbeine sorgt für Stabilität und maximale Beinfreiheit.

Die Hocker und Bänke sind breit und stabil. Die Grifflöcher in der Mitte der Sitzflächen erleichtern den Transport. Da sie nicht mit den Tischen verbunden sind, fördern sie Freispiel und unzählige Anordnungen: an einem Picknicktisch, als Sitzkreis, zum Balancieren oder für grobmotorisches Spielen.

### ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die Bänke und Hocker lassen sich nicht stapeln bzw. ineinander stellen.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Die Bänke und Hocker sind schwer. Ermutigen Sie zur Zusammenarbeit, um Verletzungen zu vermeiden.
- ▲ Das Erziehungspersonal hat darauf zu achten, dass Tische, Hocker und Bänke von Kindern nicht auf unsichere Weise mit anderen Komponenten kombiniert werden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, müssen sich BetreuerInnen und ErzieherInnen mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

## Zubehör

Es sind vier verschiedene Beinlängen für Tischhöhen von 40 cm, 45 cm, 50 cm und 55 cm erhältlich.

## Zusammenbau

Die Bänke und Hocker werden vollständig montiert geliefert. Sie sind in vier Höhen erhältlich, 20 cm, 25 cm, 30 cm und 35 cm. Ein Set besteht aus vier Kartons: eine Tischplatte, die Tischbeine und zwei Bänke oder Hocker.


Die Tische werden in zwei Kartons geliefert. Der eine enthält die Tischplatte und der andere enthält:

- vier Tischbeine
- vier Hülsenmuttern
- vier Maschinenschrauben
- zwei Imbusschlüssel

**Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn Ihre Lieferung unvollständig ist.**

Die Beine werden an den Kunststoffhalterungen befestigt.

1. Stellen Sie den Tisch auf den Kopf.
2. Schieben Sie die Beine ganz in die Halterungen hinein.
3. Stecken Sie die Hülsenmuttern in die Löcher.
4. Ziehen Sie die Schrauben mit den mitgelieferten Imbusschlüsseln fest.

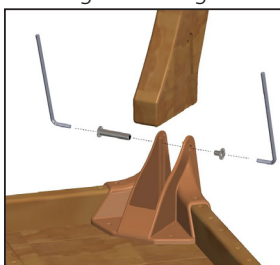

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Der Zusammenbau darf nur durch einen kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden. Während des Zusammenbaus sollten Kinder wegen der potenziellen Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Lasur behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Kunststoffteile geschützt, die auf lange Lebensdauer unter freiem Himmel hin ausgelegt sind.

## Wartung

Die Tische und Sitzmöbel können das ganze Jahr über im Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wittereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es nicht behandelt wird. Im Laufe der Zeit können sich Stockflecken auf exponierten Oberflächen bilden. Sie können mit einer Bürste und Reinigungsmittel entfernt werden. Behandeln Sie die trockenen Tische und Sitzmöbel mit einer ungiftigen Lasur mit Tiefenwirkung und tragen Sie dann ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung auf, um Neubefall zu minimieren.

Wenn Sie bei Projekten mit Farbe das ursprüngliche Aussehen der Tischplatte erhalten wollen, schützen Sie die Arbeitsfläche mit einer geeigneten Abdeckung. Wenn die Tischplatte zum Entfernen von Farbe abgeschrubbt wird, kann auch die werkseitige Lackierung teilweise verloren gehen. Die Wetterfestigkeit wird hiervon jedoch nicht beeinträchtigt.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie Produkte außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich machen könnte.

## Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**



**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2016 by Community Products (UK) Ltd  
JV42 Eu 0479 Revision 01

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de