

Wall pegs with pockets



Recommended Use

These wall-mounted units are designed for situations where a full-size freestanding unit would be impractical because of limited floor space or budget. The name holders provide an easy way to personalize the space for each child. The top "pockets" are for letters home, hats or gloves.

Products consist of the following:

A727 Wall pegs with pockets 6 -including:
Three clear plastic name covers.

A728 Wall pegs with pockets 8 - including:
Four clear plastic name covers.

A721 Four extra name covers

If your shipment is incomplete, please contact Customer Service.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times. Never install these units with children nearby.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. This product is not weather proof.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, and loose or missing parts. Check that the unit remains securely mounted to the wall. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish. Vacuum the top pockets.

Construction

The wooden components are manufactured from solid hardwoods and birch plywood protected with a child-safe finish. The hooks, name covers and dividers are plastic.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

Installation

A competent carpenter or maintenance person should do the installation.

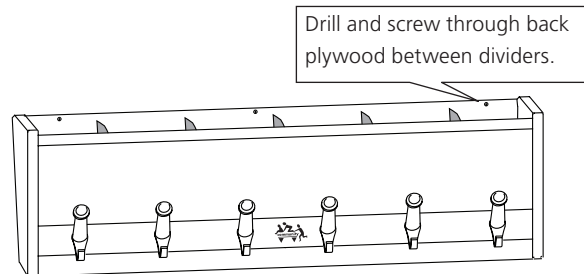


Figure A

Wall pegs with pockets

1. Position Wall pegs with pockets at the desired place on the wall.
2. Locate the fasteners (not included) to suit the wall construction, with at least one fastener near each end of the unit as shown in Figure A.
3. Predrill the plywood back on the Wall pegs with pockets at these locations.
4. Attach the Wall pegs with pockets to the wall with fasteners appropriate to the wall construction and the weight of the fully loaded unit.

⚠ WARNING

- ▲ Wall pegs must be properly mounted before use. It is the customer's responsibility that it will be secure.

Operation

Removal of name covers

To remove the name cover push it up into the top slot and pull the bottom edge forward. To install a name cover push it up into the top slot and push the bottom edge in, and then slide the name cover down into the bottom slot. See Figure B.

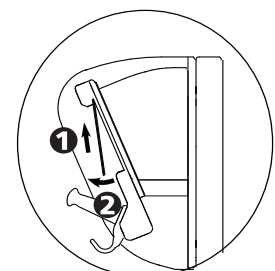


Figure B

Removal of dividers

Every other divider between the top pockets can be removed to give more space per child if needed. See Figure C.

Remove this screw and pull the divider up.

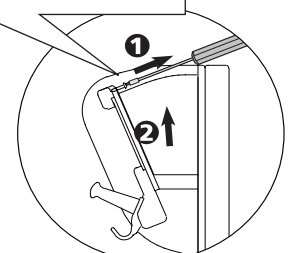


Figure C

⚠ CAUTION

- ▲ There should be at least 2 dividers left in the unit for strength.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2004 by Community Products (UK) Ltd
KY77 Eu 0369 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Hakenleisten mit Fächern

Verwendungsrichtlinien

Diese Hakenleisten zur Wandmontage sind für Situationen entworfen, in denen eine freistehende Garderobe aus räumlichen oder finanziellen Gründen nicht in Frage kommt. Die Namensschilder bieten eine einfache Möglichkeit, die Plätze individuell für Kinder zu gestalten. Die Fächer sind für Elternmitteilungen, Mützen oder Handschuhe.

Das Produkt besteht aus folgenden Teilen

A727 Hakenleiste mit Fächern 6 – mit drei Klarsichtabdeckungen für Erkennungsbild oder Namensschild

A728 Hakenleiste mit Fächern 8 – mit vier Klarsichtabdeckungen für Erkennungsbild oder Namensschild

A721 4 zusätzliche Klarsichtabdeckungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Achten Sie bei der Montage der Produkte darauf, dass sich keine Kinder in der direkten Umgebung befinden.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für den Innenbereich. Diese Produkte sind nicht witterungsbeständig.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile hin. Überprüfen Sie, dass das Produkt weiterhin sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden. Die Fächer bitte nur mit einem Staubsauger aussaugen.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz und Birken-schichtholz hergestellt, das mit einem kindersicheren Wasserlack versiegelt ist. Haken, Klarsichtabdeckungen und Fachtrenner sind aus Kunststoff.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings



**community
playthings**

Montage

Die Montage muss von einem Handwerker oder einer anderen, ausreichend qualifizierten Person vorgenommen werden.

Hakenleiste mit Fächern

Zwischen den Fachtrennern vorbohren und schrauben.

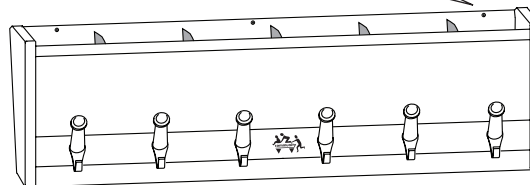


Abbildung A

1. Positionieren Sie die Hakenleiste mit Fächern an dem gewünschten Platz an der Wand.
2. Wählen Sie eine für Ihre Wandbeschaffenheit geeignete Befestigungsart, z.B. Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). An jedem Ende der Hakenleiste muss mindestens ein Befestigungspunkt sein, wie in Abb. A gezeigt.
3. Bohren Sie die Löcher in der Schichtholzrückseite der Hakenleiste mit Fächern entsprechend vor.
4. Befestigen Sie die Hakenleiste mit Fächern an der Wand. Die Befestigungsart muss für die Wand und für die Last der Hakenleiste mit Fächern im voll benutzten Zustand geeignet sein.


⚠ ACHTUNG

- ▲ Hakenleisten müssen vor Gebrauch fachgerecht montiert werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sie auf Dauer sicher angebracht sind.

Betrieb

Herausnehmen der Klarsichtabdeckungen


Um die Klarsichtabdeckung über einem Namen oder Erkennungsbild herauszunehmen, schieben Sie sie nach oben und ziehen den unteren Rand heraus. Um eine Abdeckung einzusetzen, setzen Sie zuerst den oberen Rand der Abdeckung in die obere Vertiefung im Möbel. Klappen Sie die Abdeckung dann zum Möbel hin und lassen Sie sie in die untere Vertiefung rutschen. (Siehe Abbildung B)

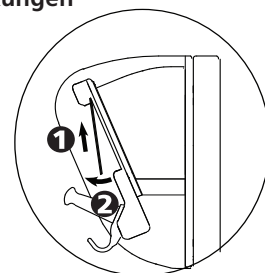

Herausnehmen der Fachtrenner

Bei Bedarf kann jeder zweite Fachtrenner entfernt werden, damit mehr Platz pro Kind zur Verfügung steht. (Siehe Abbildung C)

Hier Schraube entfernen und Fachtrenner nach oben ziehen.

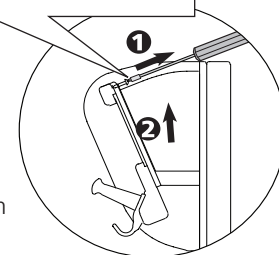

⚠ VORSICHT

- ▲ Aus Stabilitätsgründen sollten immer mindestens 2 Fachtrenner im Möbel eingesetzt sein.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2004 by Community Products (UK) Ltd
KY77 Eu 0369 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de