

# Peg tree

## Recommended Use

The Peg tree provides hanging space for aprons, dress-ups, hats, bags and extra clothing.

For children 2 to 8 years old.

### ⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

### ⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. The Peg tree is not waterproof.

## Assembly

The Peg tree comes in 2 parts (see figure A): the stand and the post. To assemble the Peg tree, refer to the following steps:

1. Insert the slotted end of the post into the stand
2. Tap the stand and post on the floor
3. Ensure that the post is firmly engaged into the stand.

If your shipment is incomplete, please call Customer Service.

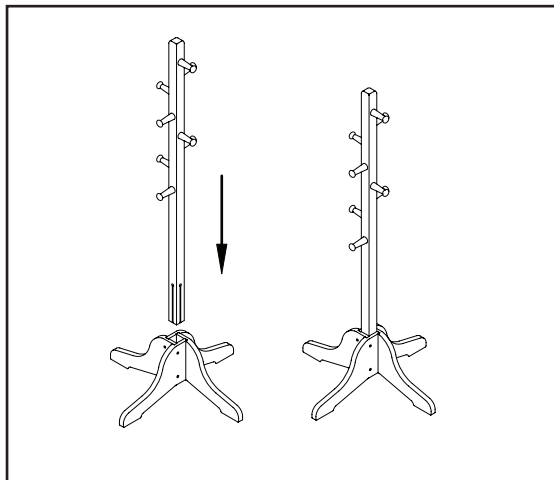


Figure A

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Construction

The wooden components are manufactured from solid birch and birch plywood, protected with a child-safe finish.

## Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

## User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

## IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2005 by Community Products (UK) Ltd  
LS25 Eu 0369 Revision 02

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Kleiderständer

## Verwendungsrichtlinien

Der Kleiderständer bietet Platz zum Aufhängen von Schürzen, Kostümen, Mützen, Taschen und weiteren Kleidungsstücken.

Für Kinder von 2 bis 8 Jahren.

### ⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Kleiderständer ist nicht wetterfest.

## Zusammenbau

Der Kleiderständer wird in zwei Teilen geliefert (siehe Abbildung A): Fuß und Pfosten. Befolgen Sie zum Zusammenbau des Kleiderständers die folgenden Schritte:

1. Stecken Sie das Pfostenende mit dem Schlitz in den Fuß ein.
2. Klopfen Sie mit dem Fuß und Pfosten auf den Boden.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Pfosten sicher im Fuß steckt.

**Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn Ihre Lieferung unvollständig ist.**

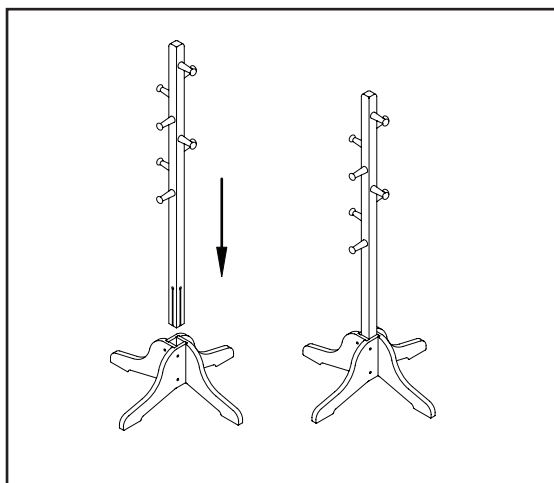


Abbildung A

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

## Reinigung

Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2005 by Community Products (UK) Ltd  
LS25 Eu 0413 Revision 03

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: 0800 266 7530

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de