

ToddleBoxes



Recommended Use

Toddlers are always on the move. ToddleBoxes support their physical development and learning. Units engage with connectors for stability under active play. ToddleBoxes can be used either way up. For ages 9 to 36 months.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Do not stack while in use.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. These products are not waterproof.

Connection

Each ToddleBox unit comes with a connector (Fig A) that will prevent rearranging of the units by children, and enhance stability. Configuration of the ToddleBoxes should be done by an adult.

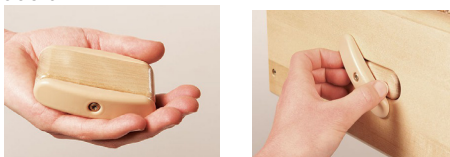


Figure A

- Use Connectors to join ToddleBoxes together.
- The Steering Wheel may be connected to the ToddleBoxes
- When connecting ToddleBoxes you may have to assemble the configuration upside down in order to access the connecting slots. When the configuration is complete, turn the assembly over, with an assistant.
- When the Hill is used as a Rocking Boat, it should not be connected to any other boxes.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured of solid birch and plywood with a child-safe finish.



Cleaning

Wipe wooden parts with a damp cloth and mild detergent. Too much water will harm the finish of the wood. Dry the wood components after cleaning.

Carpets are removable. Carpet can be professionally cleaned. Do not soak carpets to remove stains, dirt or other grime. Do not use excessive water.

Periodically vacuum carpets.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.



IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2012 by Community Products (UK) Ltd
RL49 Eu 0345 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Krabbelboxen



Verwendungsrichtlinien

Kleine Kinder sind immer in Bewegung. Krabbelboxen unterstützen sie in ihrem gesunden Verlangen, sich zu bewegen und zu lernen. Die einzelnen Elemente lassen sich mit Kupplungsstücken verbinden, damit sie auch beim aktiven Spiel nicht auseinanderrutschen. Krabbelboxen können beidseitig verwendet werden. Für Kinder von 9-36 Monaten.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung durch verantwortliche Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Während des Gebrauchs nicht stapeln.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

Kupplungsstücke

Jede Krabbelbox kommt mit einem Kupplungsstück (Abb. A), das verhindert, dass die Kinder die Elemente selbst neu anordnen. Fest aneinander gekoppelte Elemente sind zudem stabiler als einzelne Elemente. Die Anordnung der Krabbelboxen sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

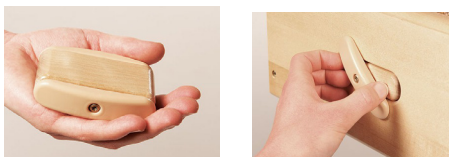


Abbildung A

- Benutzen Sie die Kupplungsstücke, um Krabbelboxen miteinander zu verbinden.
- Das Steuerrad kann mit einer Krabbelbox verbunden werden.
- Beim Verbinden der Krabbelboxen kann es notwendig sein, die Elemente umzudrehen, um an die Verbindungsöffnungen zu gelangen. Drehen Sie die ganze Anordnung mit einem Helfer zusammen um, nachdem alle Kupplungsstücke eingesetzt sind.
- Wenn der Berg als Schaukelboot benutzt wird, darf er nicht mit anderen Elementen verbunden werden.



Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birkenschichtholz gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Reinigung

Krabbelboxen lassen sich mit einem angefeuchteten Tuch und etwas milden Reinigungsmittel gut abwischen. Vergessen Sie nicht, dass Holz durch zu viel Nässe geschädigt wird. Trocknen Sie hölzerne Teile nach dem Reinigen.

Der Teppich ist abnehmbar und kann professionell gereinigt werden. Bitte nicht einweichen und nicht zu viel Wasser verwenden.

Reinigen Sie den Teppich regelmäßig mit einem Staubsauger.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.