



Product guide

C965, C985, C994, C950, C990, C991, C992, C993 C912, C913, C914, C916, C917, C918, C923, C924 ToddleBoxes

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

ToddleBoxes support physical development and learning. Units engage with connectors for stability under active play. ToddleBoxes can be used either way up.

For ages 9 to 36 months.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Do not stack while in use.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. These products are not waterproof.

Connection

Each ToddleBox unit comes with a connector (Fig A) that will prevent rearranging of the units by children, and enhance stability. Configuration of the ToddleBoxes should be done by an adult.

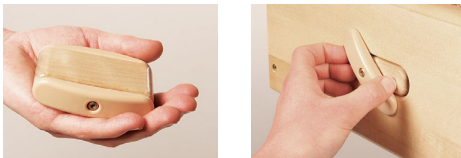


Figure A

- Use Connectors to join ToddleBoxes together.
- The Steering wheel may be connected to the ToddleBoxes.
- When connecting ToddleBoxes you may have to assemble the configuration upside down in order to access the connecting slots. When the configuration is complete, turn the assembly over, with an assistant.
- When the Hill is used as a rocking boat, it should not be connected to any other boxes.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Construction

The wooden components are manufactured of solid birch and plywood with a child-safe finish.

Cleaning

Wipe wooden parts with a damp cloth and mild detergent. Too much water will harm the finish of the wood. Dry the wood components after cleaning.

Carpets are removable. Carpet can be professionally cleaned. Do not soak carpets to remove stains, dirt or other grime. Do not use excessive water. Periodically vacuum carpets.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE).

Please recycle in accordance with local guidelines.



Gebrauchsanleitung

C965, C985, C994, C950, C990, C991, C992, C993 C912, C913, C914, C916, C917, C918, C923, C924 Krabbelboxen

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Krabbelboxen unterstützen die körperliche Entwicklung und motorische Fähigkeiten. Die Elemente lassen sich mit Kupplungsstücken verbinden, damit sie beim Spielen zusammen bleiben. Krabbelboxen können beidseitig verwendet werden.

Für Kinder von 9 bis 36 Monaten.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Nicht stapeln, während sie benutzt werden.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht witterungsbeständig.

Verbindungen

Jedes Krabbelbox Element wird mit einem Kupplungsstück geliefert (Abb. A), das die Stabilität erhöht und verhindert, dass die Kinder die Elemente umstellen. Das Anordnen der Krabbelboxen sollte durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.

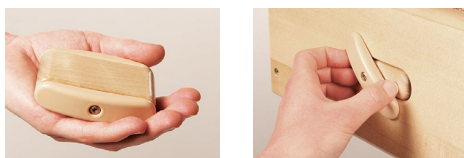


Abbildung A

- Verwenden Sie Kupplungsstücke, um Krabbelboxen miteinander zu verbinden.
- Das Steuerrad kann mit den Krabbelboxen verbunden werden.
- Wenn Sie Krabbelboxen miteinander verbinden, kann es vorkommen, dass Sie die Anordnung umdrehen müssen, um die Verbindungslöcher zu erreichen. Drehen Sie die fertige Anordnung dann mit Hilfe einer zweiten Person wieder um.
- Wenn der Hügel als Schaukelboot verwendet wird, sollte er nicht mit anderen Krabbelboxen verbunden werden.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz und Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Reinigung

Holzteile mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Zu viel Wasser wird Lack der hölzernen Teile beschädigen. Trocknen Sie die Holzteile nach der Reinigung.

Teppiche können abgenommen werden. Der Teppich kann professionell gereinigt werden. Weichen Sie Teppiche nicht ein, um Flecken, Matsch oder andere Verschmutzungen zu entfernen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Saugen Sie Teppiche regelmäßig ab.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.