



Installation Instructions

F759, F782, F758, F757, F781 Wall adapters

IMPORTANT

Save these instructions for reference

See Roomscapes product guide for correct configuration and safety instructions for Roomscapes set-up.

⚠ WARNING

- ▲ Wall adapters must be correctly mounted before use. It is the customer's responsibility to ensure that the Wall adapter is securely attached.




Installation

A competent carpenter or maintenance person should install your wall adapter. Use fasteners to suit the wall construction.

Wall adapters must be screwed to the wall with the bottom end on the floor. If there is a skirting board, it will be necessary to add a filler strip of the same thickness behind the adapter. Hardware and filler strip are not provided.

The top dovetail on the adapter should line up with the top ring on the post.

Filler strip
(only necessary with
skirting board)

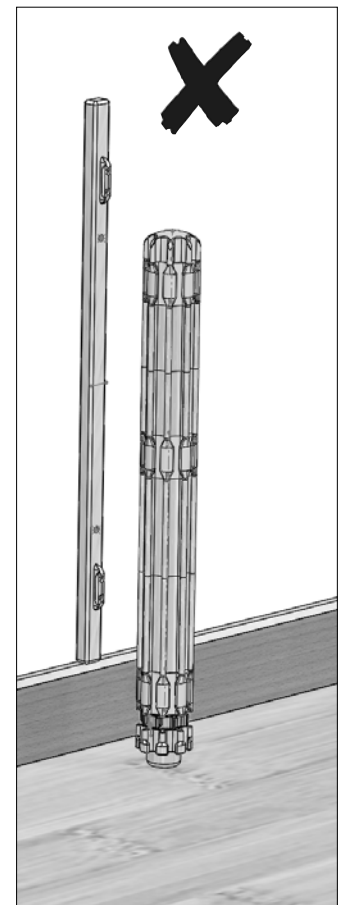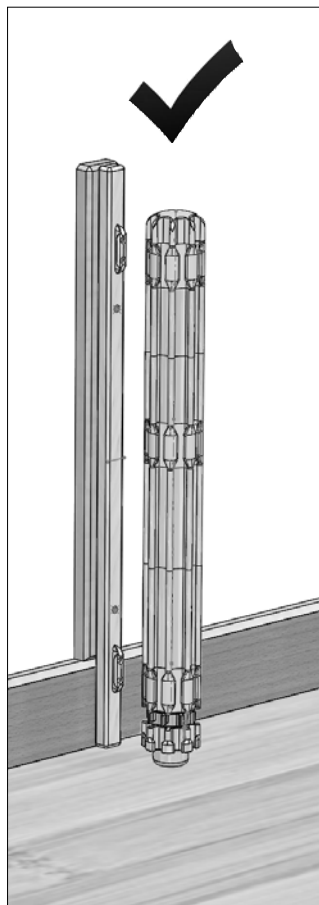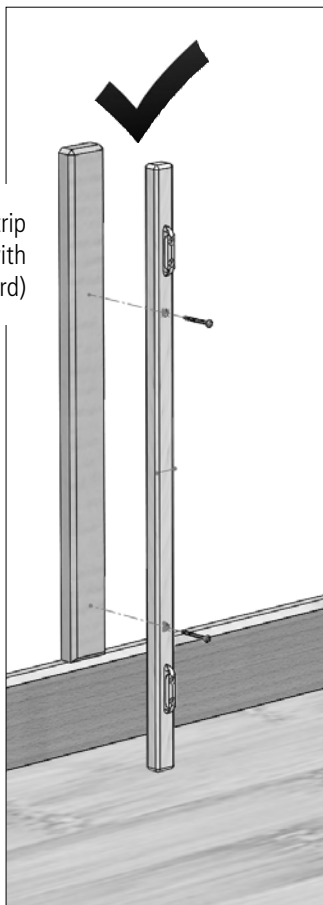

Montageanleitung

F759, F782, F758, F757, F781 Wand-Adapter

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Informationen zur korrekten Konfiguration und Sicherheitshinweise für die Verwendung von Roomscapes finden Sie in der Roomscapes Produktanleitung.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Wand-Adapter müssen vor der Verwendung korrekt montiert werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass der Wand-Adapter sicher befestigt ist.

Einbau

Die Montage des Wand-Adapters sollte durch einen kompetenten Handwerker oder Hausmeister erfolgen. Verwenden Sie Befestigungsmittel, die für die Wandkonstruktion geeignet sind.

Wand-Adapter müssen mit dem unteren Ende auf dem Boden an die Wand geschraubt werden. Wenn es eine Sockelleiste gibt, ist es notwendig, hinter dem Adapter eine Leiste gleicher Dicke anzubringen. Befestigungsmittel und Leiste sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das obere Verbindungsstück des Adapters sollte sich auf derselben Höhe wie der obere Ring des Pfostens befinden.

Leiste (nur bei Sockelleiste erforderlich)

